

SAMSUNG

คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้า



กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
เพื่อการศึกษาการใช้งานของเครื่อง และควรเก็บ
รักษาไว้เป็นอย่างดี

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

คุณสมบัติ.....	1
ความปลอดภัยในการใช้งาน.....	2
ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า.....	3
แผนผังควบคุมการทำงาน.....	4
ขั้นตอนการซัก.....	5
โปรแกรมซักปกติ.....	5
โปรแกรมซักผ้าไหม.....	5
โปรแกรมการซักรวดเร็ว.....	5
โปรแกรมซักผ้าขนสัตว์.....	5
โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน.....	5
การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง.....	6
การติดตั้งและบำรุงรักษา.....	7
สถานที่ติดตั้ง.....	7
การปรับความสมดุล.....	7
การต่อท่อน้ำเข้า.....	7
วิธีประกอบแผ่นกันหนู.....	8
การต่อท่อน้ำทิ้ง.....	8
ตัวกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า.....	8
การทำความสะอาดตัวกรอง.....	8
การเติมผงซักฟอก.....	9
การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม.....	9
การแก้ปัญหาเบื้องต้น.....	9
ข้อกำหนดรายละเอียด.....	10
วิธีการติดตั้ง Aqua Filter.....	11
รายละเอียดชิ้นส่วน Aqua Filter.....	11
วิธีถอดทำความสะอาด Aqua Filter.....	12
ชื่อและที่อยู่ของศูนย์บริการ	

Code No.:DC68-01700B-01

Basic Model.: BP5,KS6,BP8,KS8

คุณสมบัติ

การควบคุมระบบการชักปกติ

- การควบคุมระบบการชักปกติ ทำงานโดยเลือกโปรแกรมการชักที่ดีที่สุด โดยการตรวจจับปริมาณผ้าที่บรรจุได้равกับเครื่องชักอัจฉริยะ

ผ้าใส่

- ผ้าใส่คือแนวคิดใหม่ในการแก้ไขปัญหา ความต้องการดูการทำงานภายในของเครื่องชักผ้าของผู้ใช้ในขณะใช้งาน ดังนั้น เมื่อเครื่องกำลังทำงาน ท่านจึงสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานภายในเครื่องได้ จากการมองผ่านผ้าใส่

แกนชัก

- แกนชักช่วยให้น้ำและผงซักฟอกละลายซึมผ่านผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในขณะเพิ่มพลังซักของน้ำเพื่อทำความสะอาดผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมาก และช่วยป้องกันการฉีกขาดและการสึกหรอของผ้า

พลังน้ำแบบน้ำตก

- พลังชักแบบน้ำตกจะฉีดน้ำเข้าจากภายในได้แกนชักเป็นคลื่นลดหลั่นด้วยแรงดันกลับเต็มกำลังจากถังชัก ซึ่งจะดันผ้าทุกชั้นที่ลอยอยู่เหนือน้ำให้จมลงได้ผืนน้ำ พลังน้ำแบบน้ำตกนี้เองที่ช่วยให้เครื่องชักผ้าสามารถชักผ้าปริมาณมากที่มีความสกปรกมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นกางเกงยีนส์และผ้าห่ม

ตัวกรองมหัศจรรย์

- ตัวกรองมหัศจรรย์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเศษฝุ่นผงทั้งหลายภายในถังชักจะถูกกักเก็บได้หมดจด เพื่อให้ได้คุณภาพการกรองสูงสุด ให้ผลการชักที่สะอาดอย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป

ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มจะถ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าสู่เครื่องตามเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงขั้นตอนการชักน้ำสุดท้าย

ระบบ CAS (ระบบควบคุม)

- การทำงานของตัวล็อคป้องกันเด็ก (หน้า 2)
- ตัวเริ่มการทำงานใหม่อัตโนมัติ ในกรณีที่ไฟดับลงชั่วคราว เครื่องจะเริ่มขั้นตอนการชักใหม่โดยอัตโนมัติ
- ประหยัดพลังงาน โปรแกรมชักแบบประหยัด เป็นโปรแกรมการชักที่จะช่วยให้ท่านสามารถประหยัดพลังงาน โดยจะลดระยะเวลาในการชักผ้าที่ท่านสวมใส่บ่อยหรือผ้าสกปรกน้อย

ความปลอดภัยในการใช้งาน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายนอกเหนือความคาดหมาย โดยการช่วยแนะนำวิธีการใช้งานที่ปลอดภัยอย่างเหมาะสม

เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าความร้อนของน้ำไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส

- ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจได้รับความเสียหายหรือบิดเบี้ยว และอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือการลุกไหม้ขึ้นได้

คำเตือน

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด มิเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง หรือการบาดเจ็บขั้นรุนแรงได้

ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุดหรือเต้านี้อย่างไม่เหมาะสม

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าจับหรือดึงสายไฟขณะที่มือเปียกน้ำ

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ระวังอย่าให้สายไฟบดงหรือของหนักทับสายไฟ

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิดความร้อน และห้ามวางเทียนหรือบุหรี่ที่จุดแล้วบนเครื่อง

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ห้ามถอด ช่อมแซม หรือแก้ไขเครื่องด้วยตนเอง

-เมื่อท่านจำเป็นต้องซ่อมแซมเครื่อง โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ มิฉะนั้น อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ระหว่างการใช้งาน ห้ามสอดมือหรือวางของที่เป็นโลหะใต้เครื่องซักผ้า

-ท่านอาจได้รับบาดเจ็บจากแผ่นควบคุมการปั่นที่อยู่ใต้เครื่องได้

อย่าเข้าใกล้ถังซักเมื่อน้ำท่วมถึงส่วนล่างของเครื่องซักผ้า

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ โปรดรอนจนเครื่องระบายน้ำออกหมดแล้ว

อย่านำผ้าที่เป็นคราบเชื้อเพลิง เบนซิน หรือแอลกอฮอล์ ใส่ลงในเครื่อง และวางวัตถุไวไฟเหล่านั้นให้ห่างจากเครื่องซักผ้า

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ระหว่างการปั่น อย่ายื่นมือลงไปในถังปั่น

-มือของท่านอาจได้รับบาดเจ็บ หากท่านเปิดฝาทิ้งซักแล้วเครื่องไม่หยุดทำงานภายใน 15 วินาที โปรดติดต่อตัวแทนศูนย์บริการทันที

ต้องตรวจสอบและนำสิ่งของต่างๆ เช่น กุญแจ, เข็มกลัด, หรือเหรียญออกจากเสื้อผ้าก่อนเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าและเครื่องซักผ้าได้

ต้องใช้ถุงซักกับเสื้อผ้าที่มีชิ้นส่วนของโลหะ (เช่น กระดุมเหล็ก, ชุดชั้นในของสตรีที่มีเหล็กดันทรงด้านใน) เพราะโลหะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าอื่นๆ หรือกับถังปั่นของเครื่องได้

ข้อควรระวัง

ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานนี้ มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหาย หรือการบาดเจ็บเล็กน้อยได้

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่เปียกชื้นหรือภายนอกอาคารที่อาจถูกฝนสาดได้

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

โปรดถอดสายไฟออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

หากมีฝุ่นหรือน้ำติดอยู่ที่ปลั๊กไฟหรือส่วนที่เป็นโลหะของปลั๊ก ให้ปิดฝุ่นหรือเช็ดน้ำออกจนหมด

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าให้เด็กเข้าใกล้ในเครื่องซักผ้า

-หากเด็กตกลงไปในเครื่องซักผ้า อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

หากมีเหตุการณ์ก๊าซรั่วเกิดขึ้น ให้ระบายถ่ายเทอากาศในพื้นที่ และอย่าจับปลั๊กไฟเด็ดขาด

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้หากเกิดประกายไฟ

หากสังเกตเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องซักผ้า เช่น เสียงดังผิดปกติ มีกลิ่นไหม้หรือควัน ให้ถอดปลั๊กออกทันทีและติดต่อตัวแทนศูนย์บริการ

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าฉีดน้ำทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้าโดยตรง


-อายุการใช้งานของเครื่องอาจสั้นลง และยังคงเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องในเต้าเสียบเดียว

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้เนื่องจากความร้อนสูงเกินไป

อย่าใช้เหล็กแหลมหรือเข็มกดปุ่มเครื่อง

-อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

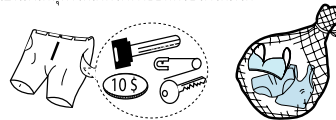

บำรุงรักษา

ระบบล๊อคป้องกันเด็ก : เป็นระบบการทำงานของเครื่องซักผ้า เพื่อป้องกันเด็กจากอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้น โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

วิธีใช้ระบบล๊อคป้องกันเด็ก :


-เมื่อต้องการให้ระบบล๊อคป้องกันเด็กทำงานร่วมกับในขณะซัก ให้กดปุ่ม "ขั้นตอน" และปุ่ม "โปรแกรม" ตามลำดับ ระบบล๊อคป้องกันเด็ก ระหว่างการซักจะป้องกันไม่ให้นุ่มการทำงานรับคำสั่งเปลี่ยนแปลง ยกเว้นปุ่ม เปิด/ปิด และในขณะที่ระบบทำงาน สัญลักษณ์รูปตัว "L" จะกะพริบสลับกับตัวเลขบอกเวลาการทำงานที่เหลืออยู่ ทุกๆ 2 วินาที

วิธีการยกเลิกระบบล๊อคป้องกันเด็ก

-ให้กดปุ่ม "ขั้นตอน" และปุ่ม "โปรแกรม" ตามลำดับ จะทำให้ปุ่มการทำงานสามารถรับคำสั่งได้อีกครั้ง

ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า

คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไป
ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

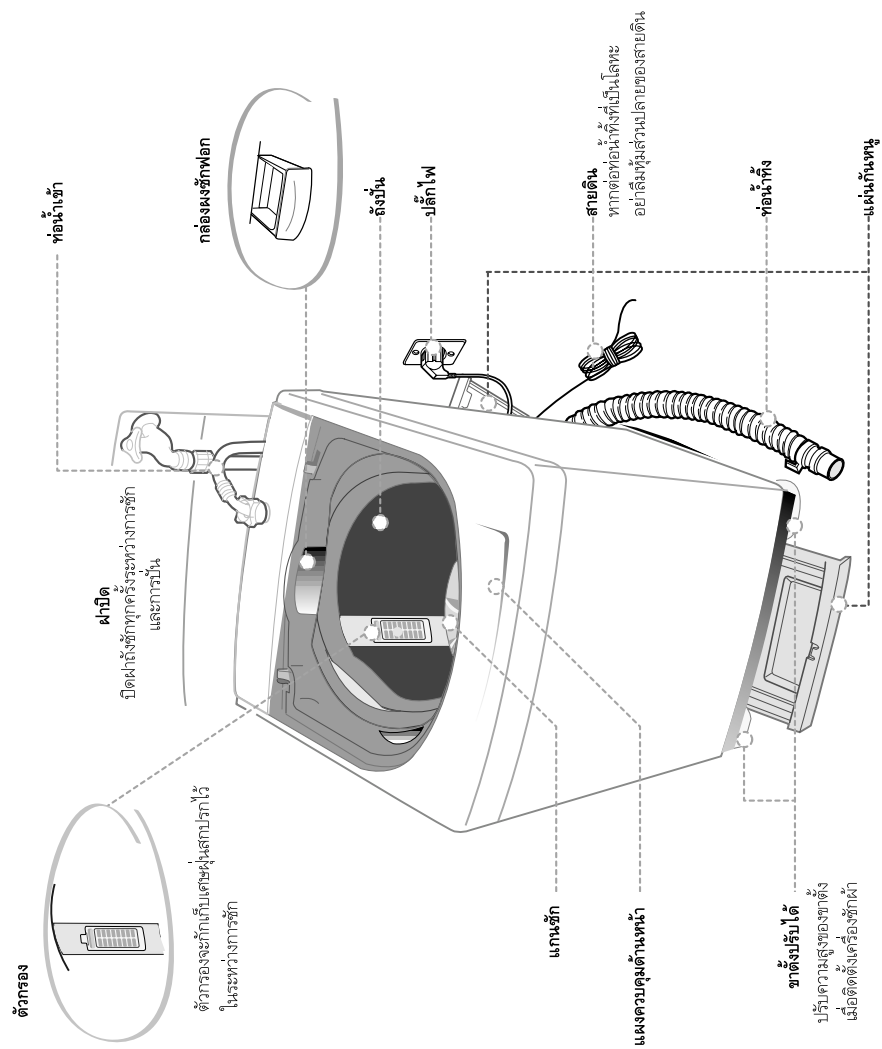

แผงควบคุมการทำงาน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่แผงควบคุมการทำงานของเครื่องซักผ้าของท่าน

➤ ปุ่มเปิด/ปิด

กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเริ่มใช้งาน
กดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง

เปิด/ปิด

➤ ปุ่มเริ่ม/พัก

ใช้เพื่อเริ่มทำงานหรือหยุดทำงานชั่วคราว
ในการเปลี่ยนโปรแกรมการซักระหว่างการทำงาน ให้กดปุ่มนี้เพื่อหยุด
และกดอีกครั้งเพื่อเริ่มการทำงานอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนโปรแกรมแล้ว

เริ่ม/พัก

➤ ปุ่มตั้งเวลาล้างหน้า

กดปุ่มนี้เมื่อต้องการตั้งเวลาล้างหน้า

ตั้งเวลา

➤ ปุ่มโปรแกรม

ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ โปรแกรมซักจะเปลี่ยนไประหว่าง
อัตโนมัติ → ผ้าห่ม → ประหยัด → ซักเร็ว → ผ้าขนสัตว์ → อัตโนมัติ

โปรแกรม

➤ ปุ่มขั้นตอน

ทุกครั้งที่กดปุ่มนี้ การทำงานจะเปลี่ยนไประหว่าง แช่ผ้า ซัก ล้างน้ำ บั่น → ซัก → ล้างน้ำ
บั่น → ซักและล้างน้ำ → ล้างน้ำและบั่น → ซัก ล้างน้ำและบั่น

ขั้นตอน

➤ ปุ่มระดับน้ำ

เลือกระดับน้ำตามปริมาณผ้าที่บรรจุ
กลาง → สูง → สูงสุด → ต่ำสุด → ต่ำ

ระดับน้ำ

➤ ปุ่มเลือกน้ำเข้า **บารุ่น**

เมื่อกดปุ่มนี้ จะเป็นการเลือกประเภทของน้ำดังนี้
เย็น → เย็น+ร้อน → ร้อน → เย็น

ระดับน้ำ

➤ ไฟแสดงสถานะเวลาการทำงานที่เหลืออยู่

ไฟแสดงสถานะแสดงการทำงานที่เหลืออยู่(หน่วยเป็นนาที)ของวงจรการซักแต่ละวงจร
เมื่อสิ้นสุดวงจร ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการซัก

การเริ่มต้นการซัก ควรตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

ต่อท่อน้ำเข้า เข้ากับก๊อกน้ำและเปิดก๊อก เลียบปลั๊กเครื่องซักผ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางท่อน้ำทิ้งลงแล้ว

ใส่ผ้าที่ต้องการซักเข้าเครื่อง และเติมผงซักฟอก

โปรดแน่ใจว่าไม่บรรจุผ้ามากเกินไป ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมกับผ้าที่จะซัก

➤ โปรแกรมซักปกติ



เลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุดให้โดยอัตโนมัติ

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ 'เปิด'
- กดปุ่มเริ่ม/พัก
เครื่องจะเลือกกระดบน้ำให้โดยอัตโนมัติตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาลังซัก

➤ โปรแกรมซักผ้าไหม



- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ 'เปิด'
- กดปุ่มโปรแกรมหนึ่งครั้ง
- กดปุ่มเริ่ม/พัก
เครื่องจะเลือกกระดบน้ำให้โดยอัตโนมัติตามด้วยการซัก การล้างน้ำ และการปั่น หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาลังซัก

➤ โปรแกรมการซักรวดเร็ว



เนื่องจากการซักกระด่ายอย่างรวดเร็ว จึงเป็นการซักที่เหมาะสมสำหรับผ้าที่มีคราบสกปรกน้อย

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ 'เปิด'
- กดปุ่มโปรแกรมสามครั้ง
- กดปุ่มเริ่ม/พัก
เครื่องจะเลือกกระดบน้ำให้โดยอัตโนมัติตามด้วยการซัก การล้างน้ำและการปั่น หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาลังซัก

➤ โปรแกรมซักผ้าขนสัตว์



- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ 'เปิด'
- กดปุ่มโปรแกรมสี่ครั้ง
- กดปุ่มเริ่ม/พัก
การซัก การล้างน้ำ และการปั่นจะเริ่มขึ้น หากท่านต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่มเริ่ม/พัก อีกครั้ง ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้เมื่อหยุดเครื่องไว้ชั่วคราว
- ปิดฝาลังซัก

ข้อควรระวัง...

- อย่าใช้ผ้าที่มีความร้อนเกิน 30 องศาเซลเซียสในการซักผ้าขนสัตว์
- ดูฉลากการดูแลรักษาที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าเพื่อศึกษาข้อมูล ในการซัก
- ติดกระดุมและกลับด้านนอกเข้าด้านในก่อนทำการซัก
- ใช้ผงซักฟอกที่ระบุไว้ในการซักผ้า
- เมื่อผ้าที่จะซักมีความสกปรกมาก ให้แช่ผ้าในน้ำอุ่นประมาณ 10 นาที ก่อนนำลงเลือกโปรแกรมการซักผ้าขนสัตว์ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการซัก
- ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มตั้งแต่ออกันเริ่มทำการซัก

➤ ECO+ Course



- กดปุ่ม 'เปิด/ปิด' เพื่อเริ่มการซัก
- กดปุ่ม 'โปรแกรม' 4 ครั้ง เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก 'ECO+'
- กดปุ่ม 'เริ่ม/พัก' เพื่อการซักโปรแกรมนี้
 - ระดับน้ำจะถูกปรับเลือกอย่างอัตโนมัติ
 - เริ่มต้นการซัก ล้างและปั่นหมด
 - ถ้าต้องการหยุดการทำงานชั่วคราว ให้กดปุ่ม 'เริ่ม/พัก' อีกครั้ง ซึ่งในขณะที่หยุดคุณสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักอื่นได้
- ปิดฝาลังซัก

➤ โปรแกรมตั้งเวลาการทำงาน



เลือกโปรแกรมนี้เมื่อท่านต้องออกไปทำธุระนอกบ้านหรือทำงานอื่น

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อ 'เปิด'
- กดปุ่มตั้งเวลาล้างน้ำหนึ่งครั้ง
ท่านอาจเปลี่ยนเวลาการตั้งได้โดยใช้ปุ่มเดียวกันนี้ (จาก 3 ชั่วโมง ถึง 18 ชั่วโมง)
- กดปุ่มเริ่ม/พัก และเติมผงซักฟอกลงในถังซักตามปริมาณที่เหมาะสม
- ปิดฝาลังซัก
การซักจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ท่านตั้งไว้

การเลือกการทำงานเฉพาะอย่าง

โปรแกรมการชักแต่ละโปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงตามการเลือกของท่านเอง

ตัวอย่าง : หากท่านต้องการเลือกโปรแกรมการชักรวดเร็ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง - เลือกโปรแกรมการชักรวดเร็ว - การชัก - และกดปุ่มเริ่มทำงาน/หยุดทำงานชั่วคราว

 <p style="text-align: center;">หนึ่งครั้ง</p>	<p>ฟังก์ชันแช่ผ้า (รวมการชัก ล้างน้ำ บ้วน)</p> <p>กดปุ่มเปิด/ปิด</p> <p>เลือกโปรแกรมการทำงาน (กดปุ่มโปรแกรม)</p> <p>--ชักปกติ, ผ้าห่ม, ชักเร็ว, ผ้าขนสัตว์</p> <p>กดปุ่มขั้นตอนหนึ่งครั้ง</p> <p>กดปุ่มเริ่ม/พัก</p> <p>เครื่องจะเลือกกระดบน้ำให้โดยอัตโนมัติ</p> <p>ตามด้วยการชัก ล้างน้ำ และการบ้วน</p>
 <p style="text-align: center;">สองครั้ง</p>	<p>ชักอย่างเดียว</p> <p>กดปุ่มเปิด/ปิด</p> <p>กดปุ่มขั้นตอนสองครั้ง</p> <p>กดปุ่มเริ่ม/พัก</p> <p>การชักดำเนินไปเป็นเวลา 18 นาที</p> <p>เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการชัก จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการชักได้ระหว่างรอบละ 3 นาที ถึงรอบละ 24 นาที</p>
 <p style="text-align: center;">สามครั้ง</p>	<p>ล้างน้ำอย่างเดียว</p> <p>กดปุ่มขั้นตอนสามครั้ง</p> <p>กดปุ่มเริ่ม/พัก</p> <p>การล้างจะดำเนินไปเป็นเวลา 15 นาที</p> <p>เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการล้างน้ำ จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>
 <p style="text-align: center;">สี่ครั้ง</p>	<p>บ้วนอย่างเดียว</p> <p>กดปุ่มขั้นตอนสี่ครั้ง</p> <p>กดปุ่มเริ่ม/พัก</p> <p>การบ้วนจะดำเนินไปเป็นเวลา 9 นาที</p> <p>เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการบ้วน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการบ้วนได้ระหว่างรอบละ 5 นาที ถึงรอบละ 11 นาที</p>
 <p style="text-align: center;">ห้าครั้ง</p>	<p>ชักและล้างน้ำ</p> <p>กดปุ่มขั้นตอนห้าครั้ง</p> <p>กดปุ่มเริ่ม/พัก</p> <p>การชักและการล้างน้ำจะดำเนินไปเป็นเวลา 38 นาที</p> <p>เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>
 <p style="text-align: center;">หกครั้ง</p>	<p>ล้างน้ำและบ้วน</p> <p>กดปุ่มขั้นตอนหกครั้ง</p> <p>กดปุ่มเริ่ม/พัก</p> <p>การล้างน้ำและการบ้วนจะเริ่มขึ้น</p> <p>เมื่อกดปุ่มขั้นตอนในระหว่างการทำงาน จะสามารถเปลี่ยนเวลาในการล้างน้ำได้ระหว่างรอบละ 1 ครั้ง ถึงรอบละ 5 ครั้ง</p>

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

คู่มือเล่มนี้สำหรับใช้งานทั่วไป

ควรใช้คู่มือการใช้งานตามรุ่นของเครื่องซักผ้าของท่าน

➤ สถานที่ติดตั้ง

อย่าตั้งเครื่องซักผ้าติดผนัง

ควรเว้นพื้นที่ให้เครื่องซักผ้าห่างจากผนังอย่างน้อย 10 ซม.



➤ การปรับความสมดุลย์

ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่ไม่ลาดเอียง

ถ้าหากวางเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่แข็งแรง อาจมีเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้ (ความเอียงไม่เกิน 1 องศา)



ถ้าตั้งเครื่องไม่ได้ระดับ ให้ปรับขาตั้งทางด้านหน้าของเครื่องซักผ้า เพื่อให้ได้ระดับ

หลวม สอด

ห้ามตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับพื้นที่เปียกชื้น

อย่าตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่อบหรือบริเวณที่อาจถูกฝนสาดโดยตรง ความชื้นอาจทำลายระบบหุ้มฉนวนไฟฟ้า อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้



หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องซักผ้าใกล้เครื่องกำเนิดความร้อนหรือแอสเตด

เพราะชิ้นส่วนพลาสติกหรือระบบไฟฟ้าอาจได้รับผลกระทบจากความร้อนโดยตรง และเครื่องซักผ้า อาจได้รับความเสียหายได้




ถอดไฟมกักระแทกทั้งหมดที่มากับเครื่องออกให้หมด


เพราะไฟมกักระแทกด้านล่างอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนขึ้นได้

➤ การต่อท่อน้ำเข้า



1. ถอดแอดปเตอร์ที่ใช้สำหรับต่อเข้ากับก๊อกน้ำ ดังรูป

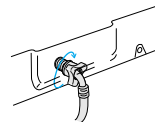

2. ก่อนอื่น ทำการคลายน็อตทั้งสี่ตัวที่แอดปเตอร์ จากนั้นหมุนชิ้นส่วน b ตามลูกศรให้ห่างกันประมาณ 5 มม.



3. ต่อแอดปเตอร์เข้ากับก๊อกน้ำ แล้วขันน็อตให้แน่นทั้งสี่ตัว จากนั้นหมุนชิ้นส่วน b ตามลูกศรให้แน่น

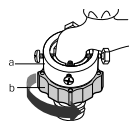


5. ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า แล้วหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาจนสุดหรือจนแน่น

- 5.1. ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า แล้วหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาจนสุดหรือจนแน่น

หากหัวก๊อกน้ำเป็นแบบเกลียว จะสามารถขันเกลียวท่อน้ำเข้ากับหัวก๊อกได้เลย ดังรูป


4. ต่อท่อน้ำ เข้ากับแอดปเตอร์ โดยตั้งชิ้นส่วน c ของท่อน้ำลงเมื่อชิ้นส่วน c คลายตัว ท่อจะต่อเข้ากับแอดปเตอร์โดยอัตโนมัติ และมีเสียง "คลิก" ดังขึ้น




ข้อสังเกต หลังจากต่อท่อน้ำเข้าเสร็จแล้ว หากมีน้ำรั่วออกจากท่อ ให้ต่อท่อใหม่ตามขั้นตอนเดิม ใช้หัวท่อน้ำเข้าประเภทที่เหมาะสมกับก๊อกน้ำ ในกรณีที่หัวท่อน้ำเข้าใหญ่เกินไป ให้ถอดแหวนประกบที่ออก แล้วจึงต่อหัวท่อน้ำเข้ากับแอดปเตอร์

➤ วิธีประกอบแผ่นกันหนู

1. ใส่แผ่นกันหนูเข้าไปในช่องประกอบทางด้านหลังและดันไปทางด้านหน้าจนสุด




2. หากใส่ยาก ให้ยกเครื่อง ตะแคงเล็กน้อย แล้วจึงใส่เข้าไป




➤ การต่อท่อน้ำทิ้ง


หลังจากกดแหวนต่อ (a) ใส่หัวต่อท่อน้ำทิ้ง (b) เข้าที่ช่องต่อท่อน้ำด้านหลังเครื่องและวางราบบนพื้นตลอดการชัก

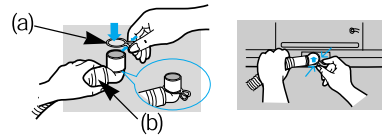


➤ ตัวกรองช่องต่อท่อน้ำเข้า

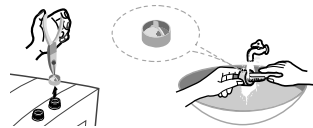

1. ดึงตัวกรองออกแล้วล้างให้สะอาด(เพื่อป้องกันการอุดตันของตัวกรอง ควรจะทำการถอดล้างทุกๆสองอาทิตย์)

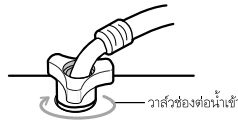


2. ดันตัวกรองเข้าและต่อท่อเข้ากับวาล์วของช่องต่อท่อน้ำเข้าให้แน่น (ห้ามใช้วาสโดยที่ไม่มีตัวกรอง)

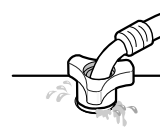


3. ตรวจสอบการรั่วซึม และขันช่องต่อท่อน้ำให้แน่นขึ้น

➤ การทำความสะอาดตัวกรองซัก ควรทำความสะอาดตัวกรองบ่อยๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการกรองสูงสุด




1. ผลักส่วนบนของถังแล้วดึงออก



2. เปิดฝาคออบดภาพ




3. ทำความสะอาดตัวกรอง



4. ปิดฝาคออบและใส่ส่วนล่างของตัวกรองไว้ในถังก่อน จากนั้นจึงดันตัวกรองเข้าไปจนได้ยินเสียงดัง "คลิก"

➤ การเติมผงซักฟอก

1. เปิดช่องใส่ผงซักฟอก โดยดึงออกจากทิศทางลูกศรดังภาพ จากนั้นใส่ผงซักฟอกลงในช่อง
2. ใส่ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมเพียงครั้งเดียว และเกลี่ยให้ทั่วเพื่อป้องกันผงซักฟอกหกหล่นจากช่อง

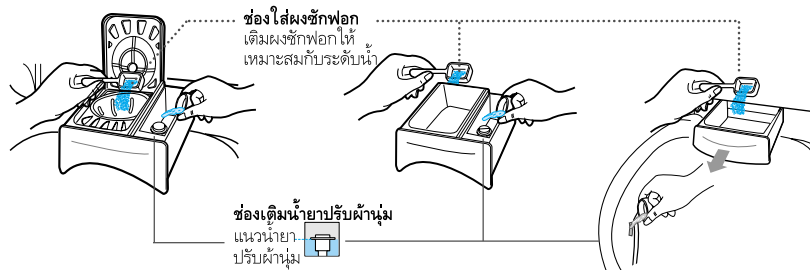

➤ การเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสม (เต็มครึ่งเดียว) ลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม ตั้งเตาจนเริ่มทำการซัก แล้วน้ำยาจะไหลเข้าสู่การซักน้ำครั้งสุดท้ายโดยอัตโนมัติ
- ห้ามเติมผงซักฟอก น้ำยาฟอกผ้าขาว หรือแปรงลงในช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- อย่าใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไป เพราะอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่พอใจ
- อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในช่องใส่น้ำยา นานเกินไป เพราะน้ำยาอาจแข็งตัวได้
- ห้ามเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มเกินกว่า 40 มล.

ข้อควรระวัง : หากเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มสูงเกินกว่าแนว น้ำยาอาจล้นได้ทุกเมื่อ

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

➤ เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าหรือยัง ?

ไฟดับหรือไม่ ?

เปิดก๊อกน้ำหรือยัง ?

น้ำประปาแรงพอหรือไม่ ?

➤ น้ำไม่ไหลเข้าถัง

น้ำประปาไหลหรือไม่ ?

เปิดก๊อกน้ำหรือยัง ?

ท่อน้ำเข้าหรือวาล์วน้ำมีสิ่งอุดตันหรือไม่ ?

(ดูตัวกรองช่องท่อน้ำเข้า หน้า 8)

หากน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องภายใน 1 ชั่วโมง

เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลาที่

เหลืออยู่ จะปรากฏข้อความ "4E"

➤ เครื่องไม่เก็บน้ำ/น้ำไหลออกจากตลอดเวลา

เนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมไปอุดตันกลไกการถ่ายน้ำทิ้งของเครื่อง แก้ไขโดย


-นำท่อน้ำทิ้งขึ้นเกี่ยวที่ตัวเครื่อง หรือยกให้สูง

เพื่อไม่ให้น้ำไหลออก

-เติมน้ำลงในเครื่องประมาณครึ่งถัง

-วางท่อน้ำทิ้งลงบนแนวระดับกับพื้น

หมายเหตุ : หากข้อผิดพลาดหรือสัญญาณแสดงข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ

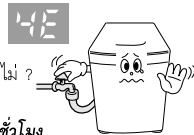

-ตั้งเครื่องให้ทำงานที่โปรแกรมการปั่น

(แรงดันน้ำที่ระบายออกจากเครื่องก่อนทำการปั่น

จะช่วยพาสิ่งแปลกปลอมที่อุดตันออกมาได้)

➤ น้ำไม่ระบายออกจากถังซัก

วางท่อน้ำทิ้งบนพื้นแล้วหรือไม่ ?

ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่ ?

หากน้ำไม่ระบายออกภายใน 15 นาที

เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟแสดงเวลาที่

เหลืออยู่จะปรากฏข้อความ "5E"

➤ การปั่นไม่ทำงาน/มีเสียงรบกวน

ถอดโฝมกันกระแทกออกหรือไม่ ?

เสื้อผ้าในเครื่องกระจายตัว

อย่างทั่วถึงหรือไม่ ?

ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบได้ระดับหรือไม่ ?


(ดูการปรับความสมดุล หน้า 7)

ปิดฝาเครื่องดีหรือไม่ ?

➤ น้ำล้น

กดปุ่มตั้งให้เครื่องทำงานที่โปรแกรมการปั่น

จนเสร็จจากนั้นปิดแล้วปิดเครื่องใหม่

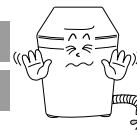

ข้อกำหนดรายละเอียด (WA70B2,WA70B3,WA80B3)

อัตราการใช้ไฟ	การซัก	330W	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูงสุด	56 ลิตร
	การปั่น	240W		สูง	49 ลิตร
ขนาด (มม.)	กว้าง 540 x ลึก 560 x สูง 850			ปานกลาง	41 ลิตร
น้ำหนัก	31 กก.			ต่ำ	34 ลิตร
แรงดันน้ำ	0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg·f/cm ²)		ปริมาณการใช้น้ำ	164 ลิตร	
ประเภทการซัก	ประเภทการหมุน		ความเร็วการหมุนของแกนซัก	113 รอบต่อนาที	


ข้อกำหนดรายละเอียด (WA10K2)

อัตราการใช้ไฟ	การซัก	426W	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูงสุด	75 ลิตร
	การปั่น	270W		สูง	55 ลิตร
ขนาด (มม.)	กว้าง 599 x ลึก 637 x สูง 968			ปานกลาง	42 ลิตร
น้ำหนัก	48 กก.			ต่ำ	31 ลิตร
แรงดันน้ำ	0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg·f/cm ²)		ปริมาณการใช้น้ำ	202 ลิตร	
			ความเร็วการหมุนของแกนซัก	100 รอบต่อนาที	
ประเภทการซัก	ประเภทการหมุน				

ข้อกำหนดรายละเอียด (WA90B3,WA95B3,WA10B3)


อัตราการใช้ไฟ	การซัก	426W	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูงสุด	75 ลิตร
	การปั่น	270W		สูง	55 ลิตร
ขนาด (มม.)	กว้าง 588 x ลึก 618 x สูง 955			ปานกลาง	42 ลิตร
น้ำหนัก	38 กก.			ต่ำ	31 ลิตร
แรงดันน้ำ	0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg·f/cm²)		ปริมาณการใช้น้ำ	202 ลิตร	
			ความเร็วการหมุนของแกนซัก	100 รอบต่อนาที	
ประเภทการซัก	ประเภทการหมุน				

วิธีการติดตั้ง Aqua Filter

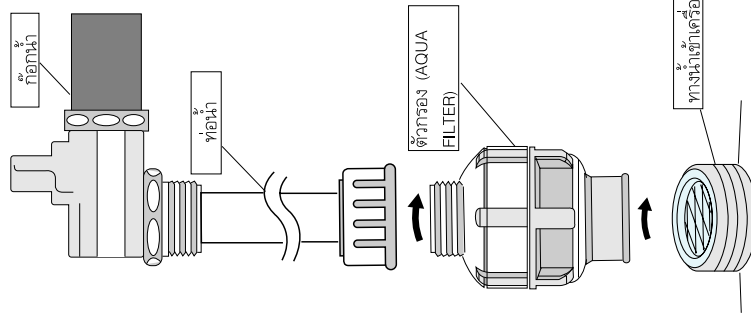


- ① หมุน Aqua Filter ประกอบเข้ากับส่วนน้ำเข้าของเครื่องซักผ้า
- ② ต่อท่อน้ำเข้ากับ Aqua Filter โดยขันให้แน่นตามทิศทางของลูกศร
- ③ เปิดก๊อกน้ำแล้วตรวจสอบว่าน้ำรั่วหรือไม่ ถ้าต่อเสร็จแล้วยังมีการรั่วอีกให้ติดตั้งใหม่ตามขั้นตอนเดิม


รายละเอียดชิ้นส่วน Aqua Filter

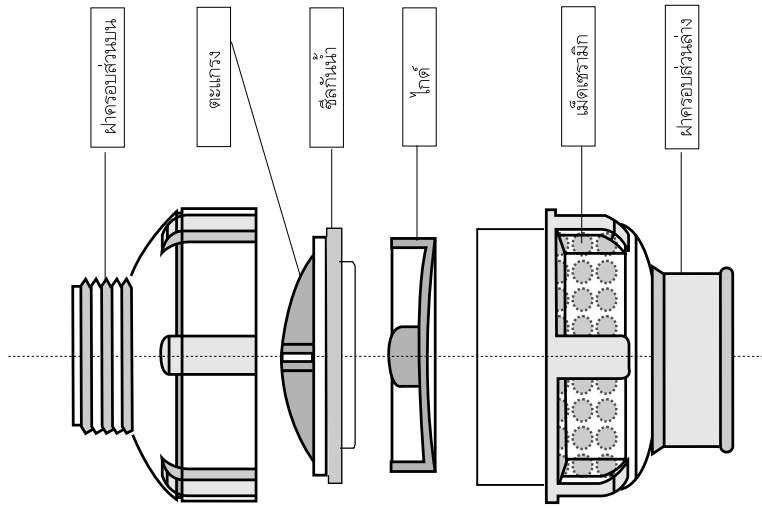


วิธีถอดทำความสะอาด Aqua Filter

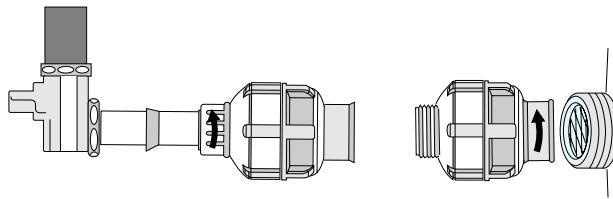

① ถอดหน้าออกจาก Aqua Filter ที่สกรูของลูกศร

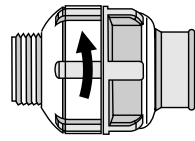


③ จับฝาครอบส่วนล่างของ Aqua Filter ไว้ให้แน่น แล้วใช้สกรูไขทั้งหนึ่ง หมุนฝาครอบส่วนบน ออกตามทิศทางลูกศร (ระวังอย่าให้เม็ด เซรามิกหล่นหาย)

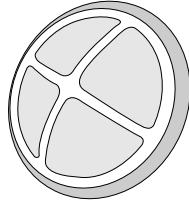

④ ใช้แปรงขนอ่อน แปรงเอา เศษที่ติดตะแกรงออก

⑤ ประกอเค้นให้เครื่องเดิม หลังกู้ทำความสะอาด เรียบร้อยแล้ว (ระวังอย่าให้ซิลิโคนหลุด ออกจากตะแกรง)

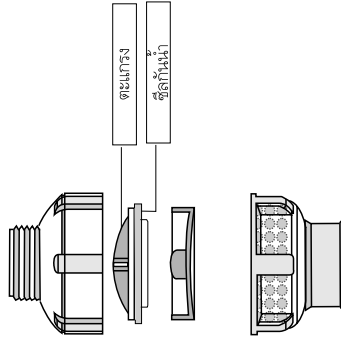

② ถอด Aqua Filter ออกจากส่วนในเข้า ของเครื่องซักผ้า

● วิธีทำความสะอาดเม็ดเซรามิก

1. ถอดตะแกรงและไทด์ออก
2. เอาเม็ดเซรามิกออกใส่ในภาชนะใดก็ได้แล้วทำการล้างให้สะอาด จากนั้นนำไปต้มในน้ำเดือดประมาณ 5 นาที (การต้มจะช่วยให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากเม็ดเซรามิกได้ดี)

หากจำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการ

หากมีปัญหาใดๆ กับผลิตภัณฑ์ของท่าน โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านได้ตลอดเวลา
โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

บริการหลังการขาย

สื่อสิ่งพิมพ์ที่ส่งในพ็อคเก็ตบุ๊ค

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือการบริการหลังการขาย

กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน

รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซัมซุงสำนักงานใหญ่

อาคาร เอ็มพีเอ คอมเพล็กซ์ 175 ซอยศึกษาวิทยา
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2689-3232
โทรสาร : 0-2689-3298

2. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่

เลขที่ 162/2 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5381-8080
โทรสาร : 0-5381-8077

3. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก

เลขที่ 210/9-10-11 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5521-4930
โทรสาร : 0-5521-3397

4. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น

เลขที่ 4/10 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4324-3021-2
โทรสาร : 0-4324-3022

5. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา

เลขที่ 1630/13-14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4426-2680
โทรสาร : 0-4426-2701

6. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทยา

เลขที่ 301/5-6 ถ.สุขุมวิท (ติด รพ.กรุงเทพ-พัทยา)
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 0-3872-6284-6
โทรสาร : 0-3872-6283

7. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี

เลขที่ 141/93 ถ.สุราษฎร์-นครศรี ต.บางกุ้ง
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0-7721-4577
โทรสาร : 0-7721-2169

8. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่

เลขที่ 274, 276 ถ.ธรรมญูวิถี ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7435-6262
โทรสาร : 0-7435-6698

บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 ซ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขุมวิท 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

ติดต่อกรุงเทพฯ : 195 อาคาร เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาครใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120